

# Xstamper

XH-CLP

## キャップレス一行印 ポルテ 取扱い説明書

ご使用前に必ずお読みになり大切に保管してください。  
この商品は印面にインキが含ませてありますので、  
そのまま連続なつ印ができます。

### インキの補充について

半日ぐらいなつ印せずに放置しておいた後のなつ印が  
かなり薄いようであれば、インキの補充時期です。

### 〈インキ補充方法〉

インキは必ず『Xstamper 補充インキ (顔料系) (品番:  
XLR-20Nまたは60N)』をご使用ください。


※他のインキを補充すると使用できなくなります。

**1** 印面カバーのロックを  
解除してください。



ロックボタンを右へ  
スライドします。

**2** 本体の印面カバーを開いてください。

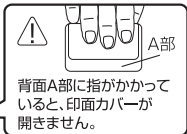


印面カバー

ロックボタンを持ったまま“カチッ”と音がするまで  
上に引き上げると、印面カバーが開きます。

### ご注意


●紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。●印面カバーを無理に広げようとすると破損につながりますのでご注意ください。●ご使用後は印面保護のため、必ず印面カバーを閉じてロックしてください。ロックを確実にされていませんと、カバンの中を汚したり、破損する恐れがあります。●紙質(アート紙、コート紙、トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり印影のニジミが生じたりしますので、ご確認の上で使用してください。●ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消れたり、印影が変色することがあります。●インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。●衣服等にインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。●幼児の手の届かない所で使用・保管してください。●車中及び直射日光の当たる場所等、高温になる場所を避けて保管してください。

**3** ホルダーから印面部を  
取り外してください。



**4** 下図のように印面部にある4カ所の補充口よりインキ吸載体に  
インキが吸収されるのを確認しながら1滴1滴ゆっくりと補充  
してください。インキの吸収速度が鈍てきましたら補充量の  
限界です。

**5** 補充後はホルダーに印面部を戻し、印面  
カバーを閉じてロックをかけ、インキが吸載体  
に浸透するまで印面が下を  
向いた状態で立てておいて  
ください。補充後すぐ横向き  
に倒すとインキ漏れを生じる  
恐れがあります。

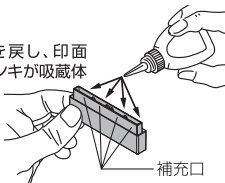

※補充したインキが印面まで浸透するには半日程度必要です。補充後すぐに  
印影は回復しないため、追加補充されますとインキ漏れや印影のニジミ  
を生じる恐れがあります。

ご使用方法はこちらのQRコードから  
ご確認いただけます。



### 〈印面の掃除方法〉

紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く  
1~2回押しあてて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強い  
テープのご使用はおやめください。

※印面は柔らかい多孔質ゴムですから、ブラシでこすったり、ピン等の先の  
尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。

シヤチハタ株式会社

<http://www.shachihata.co.jp/>

〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69

お客様相談室 TEL 052-523-6935

MADE IN JAPAN