

# ポケット印 取扱説明書

このたびはポケット印（浸透タイプ）をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
ご使用の際には、説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


## ご使用方法

- ①カバーのPUSHと表示している部分を軽く押すようにしてカバーを開けてください。

この時、印面に触れないようにご注意ください。

※カバーはポケットやカバン内で簡単に開かないよう固めにロックされています。

- ②開いたカバーを背中合わせにし、図のように持つて、軽く押してください。

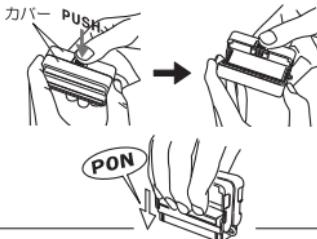

## インキ補充方法

- ①見出し蓋を図のように廻して開けてください。

- ②インキ注入口が完全に見える位置まで廻し、インキ注入口に専用補充インキを左右1~2滴注入します。

補充後約4~5時間で均等に浸透します。

※過剰にインキを補充されるとインキ漏れの原因になります。  
ご注意ください。

- ③見出し蓋をカチッと音がする位置まで戻してください。

※必ず開けた方向と逆方向に廻して戻してください。

連続して捺印していますと印影が薄なっていきますが、捺印せずにしばらく放置しておくと、回復いたします。



補充インキは、パプリ（旧アスクルスピードプリントセンター）(<http://spc.askul.co.jp/>)にて販売している日付印浸透タイプ専用補充インキをご使用ください。

他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。

## △ ご使用上の注意

●表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。

●印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。

●ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されると、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。

●捺印以外の用途には使用しないでください。

●幼児の手の届かない場所に保管してください。

●インキが手などについた場合は早めに石けんで洗い落としてください。

また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。

●衣服等に付いたインキは落ちにくいので、十分ご注意ください。

●火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。高温の場所に保管された場合、インキ漏れ・製品の変形を促進させる恐れがあります。

●印面はスポンジ状のゴムでできていますので捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります。

製品に関するお問い合わせは…

アスクル株式会社

パプリお問い合わせセンター（旧アスクルスピードプリントセンター）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

TEL. フリーダイヤル 0120-345-913 受付時間：午前9時～午後6時（日・祝日除く）

※携帯電話、PHS、050で始まるIP電話からは 03-6731-7896(通話料はお客様ご負担となります)

※お電話の内容を正確に確認するため通話録音を行っております。