



〈補足〉インクカートリッジ交換の方法

1

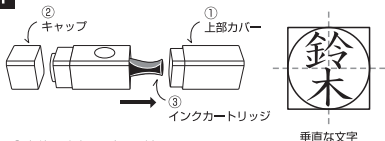

- ①本体の上部カバーを外します。
- ②本体のキャップを外し、文字が垂直になっていることを確認してください。
- ③インクカートリッジを矢印方向に真っ直ぐ抜き取ります。

2

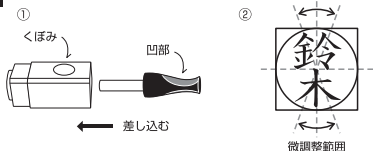

- ①本体のくぼみとインクカートリッジ凹部の向きを合わせて、奥にしっかりと止まるまで真っ直ぐに差し込んでください。
- ②カートリッジを押しながら左右に微調整範囲内で回ることを確認してください。(注)まわし過ぎにご注意ください。

【インクカートリッジが正しく挿入されていないと…】

- 印面の角度の微調整ができません。
- カートリッジのインクが印面に浸透しない場合があります。

3

インクが完全に浸透し、捺印の濃さが回復するまでには約12時間必要です。この間は必ず印面を下にして、立てた状態で保管してください。