

取扱説明書 R-517D

この度はシャイニー回転印をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、本製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管ください。

〈特長〉

- ・スタンプ台を内蔵しているので、印面が回転することにより連続捺印できます。
- ・コンパクトなボディに名前と日付がはいります。
- ・携帯用にキャップが付属されていて便利です。

〈ご使用上の注意〉


- ・アート・コート紙などの吸収しにくい紙面では乾燥に時間がかかることがあります。
- ・ノンカーボン紙や感熱紙へ捺印されますと、印影の文字が消えたり変色することがあります。
- ・インキパッド交換の際、スライド部をロックさせずに行いますと、印面のはがれ・削れの恐れがありますのでご注意ください。
- ・印影が薄くなりましたら、補充インキを4～5滴インキパッドに塗布してください。尚、補充インキは、専用インキ（水性顔料系）をご使用ください。他のインキを混入されますと、捺印不良となる恐れがありますので避けてください。
- ・長期間の使用、または使用頻度が激しい場合は、インキパッドの劣化により鮮明な印字が得られません。その場合は、専用交換用インキパッドに交換してご使用ください。（品番：R-517D-7）

〈印面のお手入れには・・・〉

- ・紙のカスなどのゴミが印面に付着して、印影が薄くなったり、インキパッドを交換しても回復しない場合は、印面にセロハンテープの粘着面を軽くあててゴミを取り除いてください。ブラシ等でこすると、印面が破損することがありますのでご注意ください。

キャップの外し方

1. キャップ側面サイドの凹部（図1）を押さえながら引くことでキャップが外れます。
2. キャップを外し、本体（B）の部分を軽く下に押し、ロックは解除されます。
3. スタンプ状態になります。

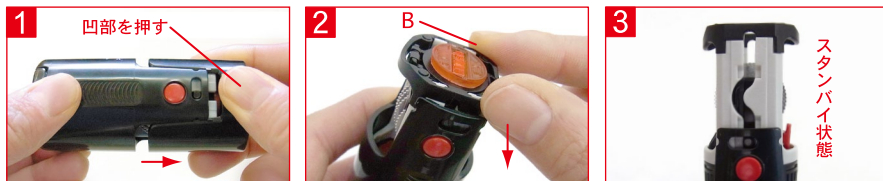

日付の変更方法

1. スタンプ状態からスライド部（B）を最後まで押さえ、本体側面両側の赤色のボタン（A）を押しながら、スライド部を解放しロック完了です。
2. 印面部の手前にある赤色のボタン（C）を押す。
3. 金属部のダイヤル（D）を回転させ日付を変更してください。印面部分にふれないように注意して（E）の部分をもどしセット完了です。
※印面部分にふれないようご注意ください。



インキパッドの交換方法

1. スタンプ状態から本体側面両側の赤色のボタン（A）を軽く押さえながら、スライド部（B）を押して、最初にカチッとロックされたところとめめます。
※スライド部をロックさせずにパッド交換を行った場合、印面がはがれたり削れたりする恐れがありますので、必ずロックしてからおこなってください。
2. ロックされていることを再確認した後、パッド部を強く押しながらスライドさせインキパッドを引き出してください。交換パッドも同様に入れてください。
3. 交換が完了後、本体（B）の部分を軽く下に押し、ロックは解除されスタンプの状態になります。
※印面部分にふれないようご注意ください。



インキの補充方法

上記の説明と同様に、インキパッドを外し、補充インキを4～5滴インキパッドに塗布してください。
※インキは必ずシャイニー回転印専用補充インキをご使用ください。（プリンターシリーズ・水性顔料）



注意

- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・万一、目や口に入ったときは、水で十分に洗い、医師の診断を受けてください。
- ・衣服などにインキがつくと落ちにくいので、十分に注意してください。
- ・火気の近くや夏場の車内などに放置しないでください。