

Jointy J9

ジョインティ ジェイナイン


取扱説明書



このたびは **Jointy J9** (ジョインティ ジェイナイン)をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
なお本製品を末永くご使用いただくためにも、この取扱説明書は大切に保管してください。

本体部品名称

- ① キャップ
- ② アウターガイド
- ③ インナーガイド




ご使用方法と特徴

- ・スタンプ台を使わずにそのまま連続捺印できます。
- ・誤作動を防止するロック機能搭載で持ち運びにも便利です。
- ・油性顔料系インキ使用であざやかにうつります。



ガイド機能付き
でまっすぐ捺印
できます。

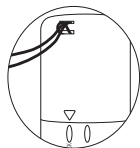

便利なストラップ
取付け穴付き。

パッドの交換方法

印影がうすくなったときにはインキの補充、またはジョインティ専用インキパッドと交換してください。※インキの補充にはジョインティ専用インキをご使用ください。


・分解のしかた

- ①
▽マークをLOCKと通常位置の中心付近に合わせてください。
- ② 正面から見るとこのようになります。
- ③ キャップを①②の位置に合わせてはずします。
- ④ インナーガイドを押します。
- ⑤ インキパッドを取り出します。
※インキで手などを汚さないように注意してください。

ロック方法


誤作動を防止するためにロック機能を搭載しています。
また、ロックをすると本体を分解せずにインキを補充することも可能です。

1. 通常のロック方法

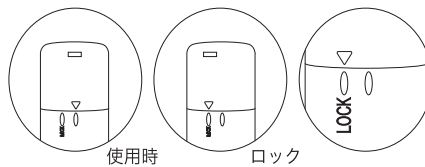


本体上部にあるキャップの▼マークをLOCKの位置までまわしてください。

2. インキ補充時のロック方法

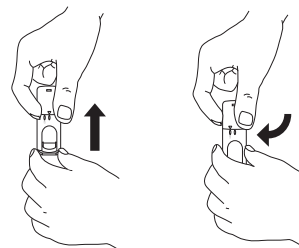

インナーガイドを最後まで押し込んでロックをしますとキャップを外さずにインキ補充ができます。

インキ補充方法

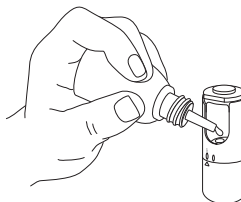

インナーガイドを最後まで押し込んでロックをして(ロック方法をご参照ください)左図のように本体を立ててください。本体開口部からインキを補充してください。(適量は1、2滴)
※インキで汚さないように注意してください。

・組み立てのしかた

- ① インキパッドホルダーの突起部分をインナーガイドの正面に合わせて入れてください。
- ② キャップ正面の突起をアウターガイド正面の中心付近に合わせてはめてください。
- ③ 拡大図
- ④ 逆の手順で組み立ててください。キャップについていますバネをインキパッドに差し込むようにしてバネをはめてください。

ご使用上の注意

- ・捺印以外の用途にはご使用にならないでください。
- ・他のインキの混入は捺印不良の原因となります。
- ・インキの補充にはジョインティ専用インキをご使用ください。
- ・アート紙、コート紙などは乾燥に時間がかかることがあります。
- ・ゴム印面にホコリなどが付着した場合は取り除いてください。
- ・パッドの交換の時以外は分解しないでください。
- ・長期間のご使用、または使用頻度が高い場合はインキパッドの劣化によりきれいな印影が押せなくなります。その場合は別売りのインキパッドに交換してください。
- ・ガラス、金属、プラスチックなどにはご使用になれません。
- ・長期間、未使用で保存しますと、品質が変化する場合があります。
- ・印鑑証明にはご使用になれません。



注意

- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・インキが皮膚についた場合は石鹸で十分に洗い流してください。
- ・誤って目や口に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・インキが衣服等に付着しますと取れませんので充分注意してください。
- ・火気、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- ・このインキは油性顔料系です。他のインキ、溶剤などを混ぜないでください。